

SIENINIO TIPO ORO KONDICIONIERIAI ELECTRA

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

Modelis AC ASP 12/AE OMSP 12



ATSARGUMO PRIEMONĖS

⚠ PAVOJINGA!

Šis ženklas perspėja apie mirtį arba rimtus sužeidimus

- Neįrenginėkite šio kondicionieriaus patys.
- Šis vienetas neturi vartotojų detalių. Visada kreipkitės į servisą dėl įrenginio taisymo.
- Perkaldami įrenginį pasikonsultuokite su servisu dėl įrenginio atjungimo ir naujo pajungimo.
- Neperšalkite nuolat būdami po tiesioginiu oro srautu.
- Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro išleidimo vietas bei grotelės.
- Neišjunginėkite ir neįjunginėkite oro kondicionieriaus tiesiai iš elektros lizdo.
- Nepažeiskite elektros laido.
- Gedimo atveju kuo skubiau išjunkite kondicionierių, ištraukite elektros laidą iš srovės ir susisiekiate su aptarnaujančiu servisu.
- Jeigu pažeistas oro kondicionieriaus elektros laidas, jį pakeisti nuneškite į servisą, nes įrenginiui reikalingas specialus laidas.
- Įrenginys nėra skirtas naudoti vaikams arba ligotiems žmonėms be priežiūros.
- Leiskite kondicionieriui prieš naudojimą bent 12 valandų prisitaikyti prie kambario temperatūros.


⚠ ATSARGIAI!

Šis ženklas perspėja apie pavojų turtui

- Naudojimo metu kartais padarykite profilaktinę ventiliaciją.
- Nenustatykite tiesioginės oro srovės į ugnį ar šildymo aparatus.
- Nelipkite ant oro kondicionieriaus, nedėkite ant jo daiktų.
- Nekabinkite daiktų ant vidinio įrenginio bloko.
- Nelaikykite oro kondicionieriaus tiesiogiai prie vandens.
- Išjunkite įrenginį iš elektros lizdo kai ilgai jo nenaudojate.
- Naudokite įrenginį pagal instrukcijas norėdami išvengti jo sugadinimo.
- Nedėkite augalų ar gyvūnų tiesiogiai prieš oro srautą.
- Sujungimo vožtuvai įrenginio naudojimo metu įkaista – būkite atsargūs.
- Naudokite tik su įdetais oro filtrais.
- Niekuo neužkimškite oro įsiurbimo grotelių ir išleidimo angos.
- Įsitikinkite, kad bet kokie elektroniniai įtaisai yra bent 1 metro atstumu nuo išorinio ir vidinio bloko.
- Nenaudokite degių dujų šalia kondicionieriaus.

DALIŲ PAVADINIMAI

VIDINIS BLOKAS

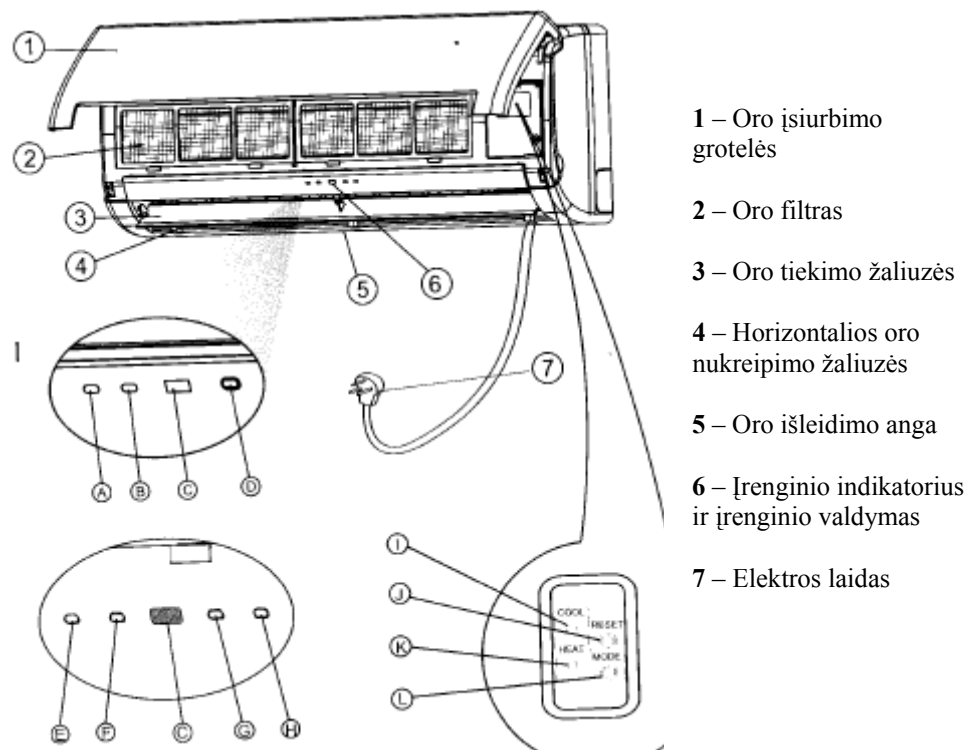

A – Budėjimo indikatorius

Užsidega, kai oro kondicionierius įjungiamas į elektros lizdą. Įrenginys yra pasiruošęs dirbti.

B – Veikimo indikatorius

Užsidega veikimo metu. Sumirgsi vieną kartą kai gauna iš valdymo pultelio signalą koku režimu turi veikti; mirgsi kai veikia nustatytu režimu.

C – Signalų imtuvas

Priima signalus iš valdymo pultelio

D – Įrenginio įjungimas

Paspauskite norėdami įjungti ŠILDYMO arba ŠALDYMO režimus be valdymo pultelio.

E – Budėjimo ir veikimo indikatorius

Dega raudonai kai įrenginys įjungiamas į elektros srovę; dega žalia kai veikia nustatytu režimu.

F – Rėžimo ir nustatymo mygtukas

Kol filtro indikatorius yra išjungtas, šis mygtukas veikia kaip rėžimo jungiklis. Kai filtro indikatorius yra įjungtas, šis mygtukas veikia kaip nustatymo jungiklis. Jis išjungia filtro indikatorius ir perkrauna jį kai filtras yra pakeičiamas.

G – Filtro indikatorius

Užsidega, kai reikia išvalyti filtrą.

H – Laikmačio indikatorius

Dega kai yra įjungtas laikmatis arba miego rėžimas. Mirksi kai laikmatis negali būti įjungtas dėl atsiradusių gedimų.

I – ŠALDYMO indikatorius

Užsidega tik spaudžiant rėžimo mygtuką.

J – Nustatymo mygtukas

- Paspauskite norėdami išjungti filtro indikatorius ir norėdami perkrauti jį po oro filtrų valymo.
- Paspauskite norėdami išjungti švilpuko garsą.


K – ŠILDYMO indikatorius

Užsidega tik spaudžiant rėžimo mygtuką.

L – Įrenginio rėžimo mygtukas

Naudojamas įjungti ar išjungti įrenginį ir nustatyti šaldymo arba šildymo rėžimus be valdymo pultelio.

IŠORINIS BLOKAS

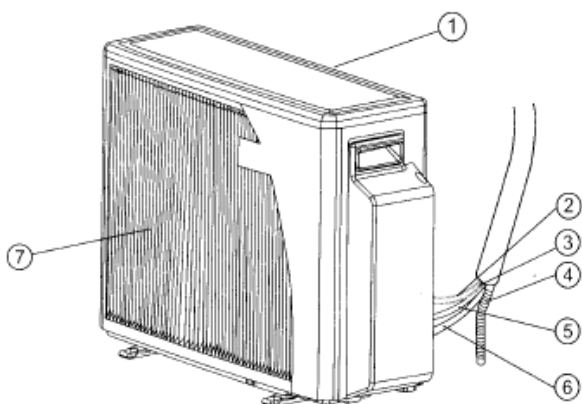

- 1 – Išorinio bloko oro paėmimo anga
- 2 – Elektros laidas
- 3 – Valdymo laidas
- 4 – Vandens išleidimo žarna
- 5 – Skysčio linija
- 6 – Siurbimo linija
- 7 – Išorinio bloko oro išleidimo anga

PATARIMAI VALDYMUI

- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą; per žema temperatūra kenkia Jūsų sveikatai ir didina elektros energijos sunaudojimą. Venkite dažno temperatūros nustatinėjimo.
- Šaldymo rėžime venkite tiesioginių saulės spindulių. Laikykite užuolaidas užtrauktas. Uždarykite duris ir langus norėdami išlaikyti vėsa kambaryje.
- Venkite naudoti šildymo prietaisus kai įjungtas šaldymo rėžimas.
- Įsitikinkite, kad tinkamai nustatyta oro srovės padėtis: horizontali šaldymo rėžime ir žemyn – šildymo rėžime.
- Išlaikykite nustatytą temperatūrą reguliuodami oro groteles dešinèn/kairèn.
- Nustatykite oro kryptį ir groteles taip, kad nejaustumėte tiesioginės oro srovės į save.
- Ilgiau naudojant kondicionierių, kartais nuo karto išvėdinkite kambarį praverdami langą.
- Dingus elektrai, mikroprocesoriuje išlieka įrenginio atmintis. Perkrovus įrenginį, jis pradeda veikti pagal tai, koks rėžimas buvo nustatytas vėliausiai. Įrenginio atmintyje neišlieka tik laikmačio nustatytos funkcijos.
- Įjungus įrenginį, palaukite bent 3 sekundes, kad įrenginys pradėtų veikti nustaytu rėžimu.
- Jeigu įjungtas SAUSINIMO rėžimas, įsitikinkite, kad kambario temperatūra yra nuo 20°C iki 27°C. Neužtikrinus šios temperatūros, įrenginys gali veikti netinkamai.
- Jeigu įjungtas ŠALDYMO arba SAUSINIMO rėžimai, įsitikinkite, kad kambario drėgnumas neviršija 78%. Jeigu įrenginys ilgiau naudojamas drėgnesnėse patalpose, gali susirinkti kondensatas ir lašėti iš oro grotelių.
- Vidinis įrenginio blokas gali negauti valdymo pultelio signalų dėl tiesioginių saulės spindulių arba tiesioginės ryškios šviesos. Tokiu atveju patraukite šviesos šaltinį.
- Valdymo pultelis veikia iki 8 metrų atstumo. Jeigu bandote jį naudoti didesniu atstumu – gali iškilti sunkumų.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS


PRIEŠ PRADĖDAMI BET KOKIĄ VALYMO PROCEDŪRĄ ĮSITIKINKITE, KAD ĮRENGINYS YRA IŠJUNGTAS IŠ ELEKTROS.

Oro filtrų valymas

Norėdami išimti oro filtras, pakelkite panelę, paspauskite oro filtras ir lėtai išimkite juos. Išvalykite filtras išplaudami juos su šiltu vandeniu, išdžiovinkite ir įdėkite atgal. Uždarykite panelę paspaudę ją stipriau per vidurį.

- Jeigu užsidega oro filtrų indikatorius, išimkite filtras, išvalykite juos, tada perkraukite įrenginį naudodami Nustatymo mygtuką, kad filtro indikatorius išsijungtų.


NENAUDOKITE ĮRENGINIO BE FILTRŲ!

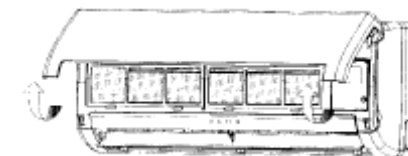

Oro valymo filtro keitimas

Oro valymo filtras turi būti išimtas iš kondicionieriaus ir pakeistas nauju viena kartą per metus taip, kaip nurodyta:

- Išimkite filtrą
- Pakeiskite oro valymo filtrą

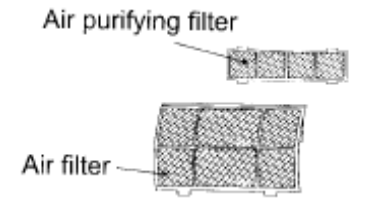

Oro kondicionieriaus valymas


- Išvalykite įrenginį su sausa skiaute arba naudokite dulkių siurbli.
- Nenaudokite karšto vandens ar lakiųjų medžiagų, kurios gali pažeisti kondicionieriaus paviršių.

GEDIMAI

Problema	Sukėlėjas	Sprendimo priemonė
Įrenginys neveikia. Budėjimo indikatorius nedega.	<ul style="list-style-type: none"> • Įrenginys neįjungtas į elektros srovę; • Nėra elektros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įjunkite įrenginį į elektros srovę; • Patikrinkite elektros tiekimą.
Įrenginys neveikia. Budėjimo indikatorius dega.	<ul style="list-style-type: none"> • Valdymo pultelio gedimas; • Valdymo pultelis užblokuotas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite valdymo pultelio baterijas; • Pabandykite jungti priėję arčiau; • Atblokuokite valdymo pultelį.
Įrenginys netiksliai atsako į valdymo pultelio nurodymus.	<ul style="list-style-type: none"> • Signalai nepasiekia įrenginio; • Atstumas tarp įrenginio ir valdymo pultelio per didelis; • Signalų gavėjas yra po tiesioginiais saulės spinduliais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite kontaktą tarp įrenginio ir pultelio. Išvalykite jeigu reikia; • Prieikite arčiau prie įrenginio; • Patraukite tiesioginį šviesos šaltinį.
Iš vidinio bloko nepučia vėjas.	<ul style="list-style-type: none"> • Veikia atitirpimo režimas; • Įrenginys veikia Automatiniame režime; • Per šalta sausinimo režime. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tai normalu jeigu įjungtas šildymo režimas; • Ntai normalu jeigu įjungtas sausinimo režimas.
Šaldymas, Šildymas ar Sausinimas neprasideda tuoj pat.	<ul style="list-style-type: none"> • 3 minutėms atidėtas kompresoriaus veikimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tai normalu šiems modeliams
Įrenginys dirba, bet neefektyviai.	<ul style="list-style-type: none"> • Neteisingas temperatūros nustatymas; • Įrenginio galingumas neatitinka patalpos dydžio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nustatykite tinkamą temperatūrą; • Pasitarkite su pardavėju.

VALDYMO PULTELIS

VALDYMAS

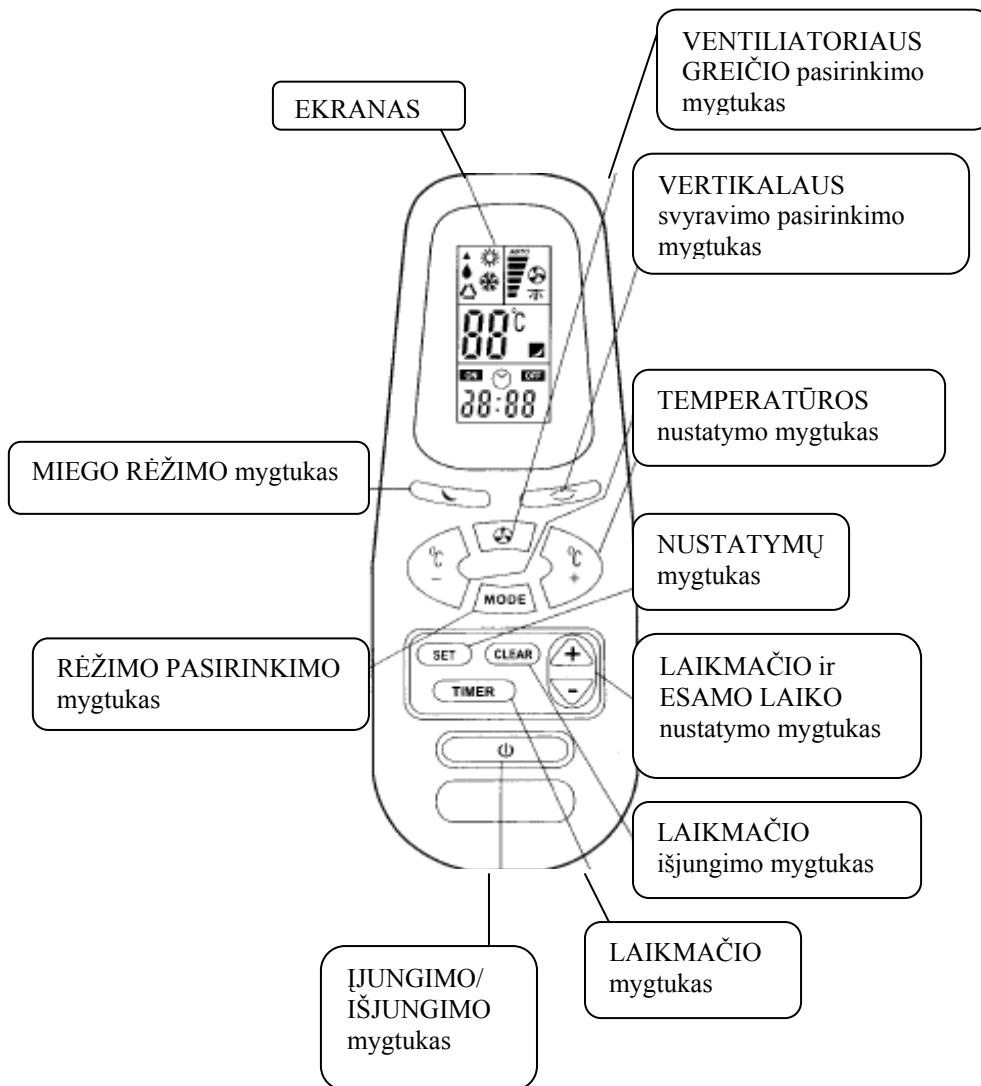

KAIP NUSTATYTI ESAMA LAIKA

1. Paspauskite SET mygtuką penkias sekundes. Laiko indikatorius užsidega ekrane.
2. Nustatykite laiką naudodami + ir – mygtukus.
3. Paspauskite SET mygtuką norėdami patvirtinti nustatytą laiką.

ŠALDYMAS

Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas į elektros srovę ir kad dega budėjimo indikatorius.

1. Pasirinkite su MODE mygtuku šaldymo režimą. ❄️
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį.
3. Paspauskite TEMP mygtuką norėdami nustatyti reikiamą temperatūrą. Nustatyta temperatūra bus rodoma ekrane.
4. Paspauskite ventiliatoriaus greičio nustatymo mygtuką ir pasirinkite norimą greitį.
5. Paspauskite ⏪ mygtuką norėdami nustatyti automatinį oro judėjimą. Paspaudę šį mygtuką dar kartą, jūs sustabdysite automatinį oro judėjimą ir oro grotelės gali sustoti bet kokioje padėtyje.

ŠILDYMAS

1. Pasirinkite su MODE mygtuku šildymo režimą. ☀️
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį.
3. Paspauskite TEMP mygtuką norėdami nustatyti reikiamą temperatūrą. Nustatyta temperatūra bus rodoma ekrane.
4. Paspauskite ventiliatoriaus greičio nustatymo mygtuką ir pasirinkite norimą greitį.
5. Paspauskite ⏩ mygtuką norėdami nustatyti automatinį oro judėjimą. Paspaudę šį mygtuką dar kartą, jūs sustabdysite automatinį oro judėjimą ir oro grotelės gali sustoti bet kokioje padėtyje.

Kai kieme oro temperatūra žema, šąla arba užledėja išorinis įrenginio blokas, pradeda veikti atsitirpinimo režimas. Vidis įrenginio blokas nustoja veikti, veikimo indikatorius dega iki tol, kol baigiasi atšildymas. Šildymo režimas per keletą minučių persikrauna ir vėl pradeda veikti.

AUTOMATINIS RĖŽIMAS

1. Pasirinkite su MODE mygtuku automatinį režimą. 🔄
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį.
3. Paspauskite TEMP mygtuką norėdami nustatyti reikiamą temperatūrą. Nustatyta temperatūra bus rodoma ekrane. Kai įjungtas automatinis režimas, kondicionierius pats automatiškai parenka šaldymo arba šildymo režimą.
4. Paspauskite ventiliatoriaus greičio nustatymo mygtuką ir pasirinkite norimą greitį.

SAUSINIMAS

1. Pasirinkite su MODE mygtuku sausinimo režimą. 🔥
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį.
3. Paspauskite TEMP mygtuką norėdami nustatyti reikiamą temperatūrą. Nustatyta temperatūra bus rodoma ekrane.
4. Ventiliatoriaus greitis sausinimo režime nusistato automatiškai.

VENTILIATORIUS

Jeigu norite, kad patalpoje oras cirkuliuotų be temperatūros nustatymų, sekite šiais žingsniais:

1. Pasirinkite su MODE mygtuku ventiliatoriaus režimą. 🌀
 2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį.
- Geriausiai ventiliatoriaus režimą nustatyti AUTO pozicijoje. Tada pats įrenginys parenka ventiliatoriaus greitį pagal nustatytą ir esamą temperatūrą. Galite nustatyti ventiliatoriaus greitį rankiniu būdu paspaudę FAN SPEED mygtuką ir naudodami + arba – mygtukus.

MIEGO RĖŽIMAS

Miego režimas leidžia Jums sutaupyti elektros energijos.

1. MODE mygtuko pagalba nustatykite šaldymo, šildymo arba sausinimo režimą.
2. Paspauskite SLEEP mygtuką.
3. Ekrane atsiranda 🌙 indikatorius. Kai norėsite išjungti miego režimą – vėl paspauskite SLEEP mygtuką.

LAIMAČIO NUSTATYMAS

Paspauskite TIMER mygtuką norėdami aktyvuoti laikmatį. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką ekrane atsiranda viena iš 3 operacijų. Laikmačio nustatymai nepakis kol nebus pakeisti.

A) Kaip ĮJUNGTI laikmatį

1. Paspauskite TIMER mygtuką.
2. Spauskite SET mygtuką tol, kol ON signalas baiks mirgsėti.
3. Naudodami + ir – mygtukus nustatykite norimą įsijungimo laiką.
4. Paspauskite SET mygtuką patvirtindami nustatymus.

B) Kaip IŠJUNGTI laikmatį

1. Paspauskite TIMER mygtuką.
2. Spauskite SET mygtuką tol, kol OFF signalas baiks mirgsėti.
3. Naudodami + ir – mygtukus nustatykite norimą įsijungimo laiką.
4. Paspauskite SET mygtuką patvirtindami nustatymus.

C) Kaip nustatyti kasdienį laikmačio ĮSIJUNGIMĄ/IŠSIJUNGIMĄ

1. Paspauskite TIMER mygtuką.
2. Spauskite SET mygtuką tol, kol ON signalas baiks mirgsėti.
3. Naudodami + ir – mygtukus nustatykite norimą įsijungimo laiką.
4. Vėl spauskite SET mygtuką tol, kol OFF signalas baiks mirgsėti.
5. Naudodami + ir – mygtukus nustatykite norimą įsijungimo laiką.
6. Paspauskite SET mygtuką patvirtindami nustatymus.

D) Kaip ištrinti laikmačio nustatymus

1. Paspauskite TIMER mygtuką.
2. Paspauskite CLEAR mygtuką jeigu norite, kad visos laikmačio funkcijos anuliuotųsi.

ORO SRAUTO KRYPTIES NUSTATYMAS

HORIZONTALUS. Horizontali oro srauto kryptis gali būti nustatyta judinant vertikalios grotelės į kairę ir į dešinę rankiniu būdu.

VERTIKALUS. Valdymo pulteliu galite reguliuoti sklendę dviem būdais: paspauskite vertikalas svyravimo mygtuką ir sklendė pradės judėti. Kai paspausite mygtuką antrą kartą – ji sustos jų norimoje pozicijoje.

ATSARGIAI! Šaldymo/sausinimo režime nustatykite grotelės tiesiai į priekį jeigu patalpa drėgna, nes kitu atveju gali lašėti kondensatas iš įrenginio.